




ИНСТРУКЦИЯ по сборке

Механизма складывания стрелы из профиля 60x21 на 180°

арт. MSS P(60)-180

$L_{\text{троса}} = L_1$ (L первого колена max. 1,8м) + 80мм
в $L_{\text{троса}}$ входит 2x90 – заделка троса вокруг коушей.

I – Болт -ухо регулировка сложенного положения

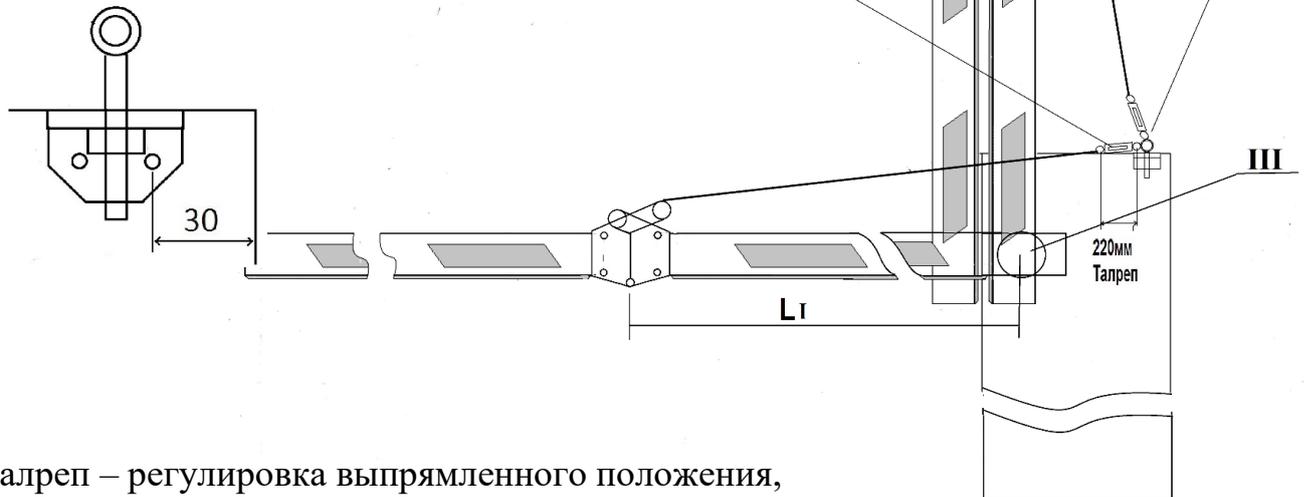

II – Талреп – регулировка выпрямленного положения,
начинать регулировать с выкрученного состояния.

III – Ось вращения стрелы.

Порядок сборки:

Вставить оба колена вплотную в узел (плашмя с прокладками по толщине «щеки» на горизонтальной поверхности). Прижать струбцинами пакет «щеки»-колена, далее сверлить и клепать заклепками $\varnothing 4,8\text{мм}$ (входят в комплект 16шт.)

Комплект поставки:

- Узел наружных кронштейнов с роликом и коушем – 1шт.
- Накладки на второе колено – 2шт.
- Заклепки $\varnothing 4,8\text{мм}$ – 16шт.
- Трос нержавеющей $\varnothing 3\text{мм}$, 2м – 1шт.
- Узел крепления на тумбу с талрепом, коушем, болт-кольцом и комплектом крепления – 1шт.